4. Manual de usuario

1. Contenido de la caja

-Dispositivo
-Guía de inicio rápido
-Adaptador AC
-Batería de iones de litio
-Manual
-Cable USB

2. Diseño del dispositivo

- Botón Menú
  Púlselo para acceder a las opciones del fondo de pantalla, la administración de las aplicaciones, el ajuste del sistema y el ajuste del launcher.
- Botón Inicio
  Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.

フロントカメラ Cámara frontal タッチスクリーン Pantalla táctil メニューキーBotón Menú ホームキーBotón Inicio リターンキーBotón Atrás(Volver)	カメラ Cámara フラッシュ Flash 音量ボタン Botón Volumen 電源ボタン Botón Encendido

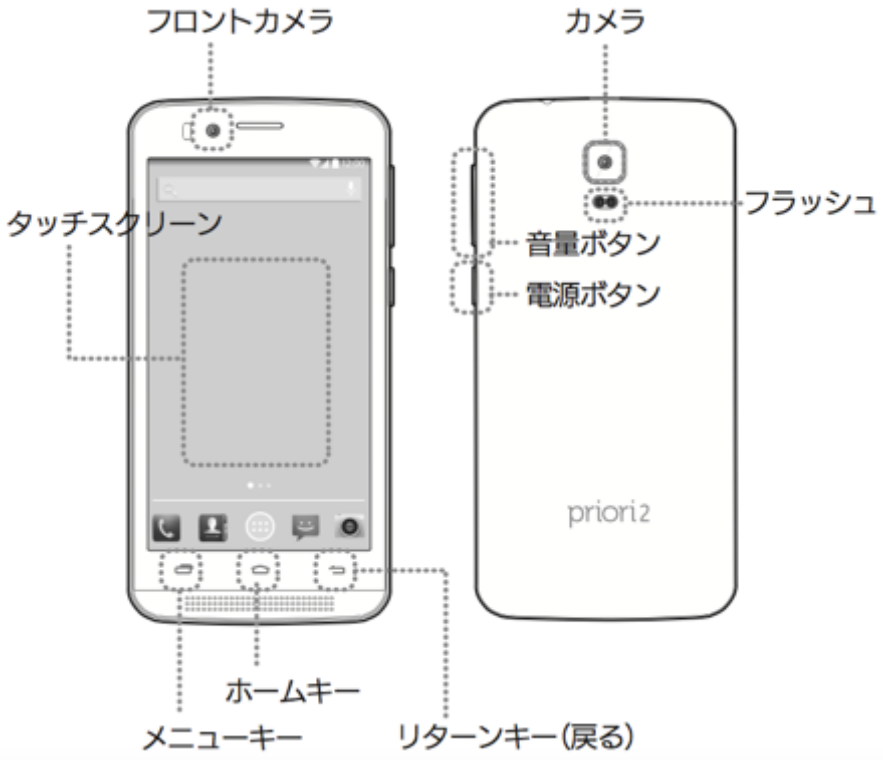

3. Insertar la tarjeta SIM

Paso 01 Prepare la tarjeta SIM.

Atención: El dispositivo sólo admite tarjetas SIM del tamaño estándar.

- Tarjeta SIM estándar
  15 x 25 (mm)

Paso 02 El dispositivo tiene dos ranuras de la tarjeta SIM, una en la parte derecha y otra en la izquierda. SIM 1 es para WCDMA/GMS y SIM 2 es para GSM. Coloca la tarjeta SIM prestando atención a la posición.
*Introduzca la tarjeta SIM de modo que el chip quede orientado hacia abajo.

Paso 03 Inserte la batería de iones de litio.

Paso 04 Vuelva a colocar la tapa posterior. Asegúrese de que la cubierta trasera esté cerrada herméticamente.

4. Configuración del nombre de punto de acceso (APN).

Los APN son los datos necesarios para poder acceder a internet desde el teléfono móvil. Configure el APN de su operador de red, seleccionando APN desde [Ajustes]- [Más redes]- [Redes móviles]- [Nombres de punto de acceso]. En caso de que no aparezca el APN podremos configurar una nueva.

ATENCIÓN: En cuanto al modo de configuración para usar la conmutación de paquetes insertando la tarjeta SIM, consulte al operador de servicios que ofrece la tarjeta SIM. El uso de la conmutación de paquetes insertando la tarjeta SIM podría tener un coste según la tarifa contratada con el operador de servicios de telefonía móvil. Para más información consulte al operador de servicios que ofrece la tarjeta SIM.

5. Encender y apagar el dispositivo

Encender

Mantenga pulsado el botón Encendido que se ubica al lado del dispositivo durante algunos segundos para encender el dispositivo. Cuando encienda el dispositivo por primera vez aparece la pantalla para configurar una cuenta, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

ATENCIÓN: Es necesario estar conectado al internet a la hora de configurar una cuenta .

Apagar

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse [Apagar].

6. Cargar la batería

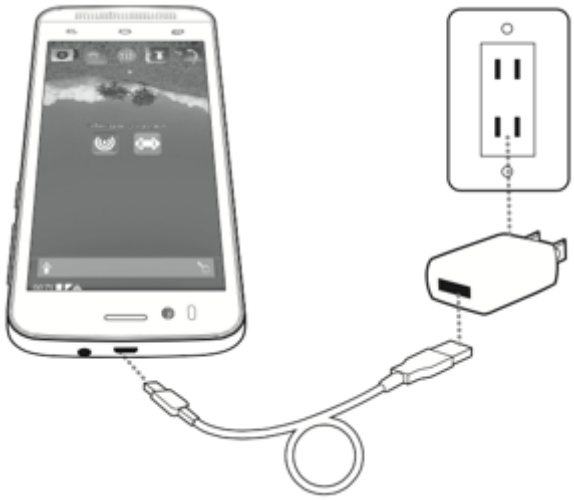

Asegúrese de que el extremo micro-USB del cable esté conectado correctamente al puerto micro-USB del dispositivo.

7. Usar la pantalla táctil

Tocar:
Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o pulsar un botón de la pantalla, toque la pantalla con el dedo.

Mantener pulsado:
Mantenga pulsado un elemento o la pantalla para acceder a las opciones disponibles.

Deslizar:
Deslice la pantalla hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo con el dedo. (Se puede utilizar para ver otro panel o para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos.)

Arrastrar:
Para mover un elemento, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que quiera.

8. Pantalla de inicio

Pantalla Cambiar la ranura SIM Abrir Contactos Abrir la pantalla de llamada * Es la imagen de la pantalla por defecto. Podrá personalizar la pantalla de inicio.		Barra de estado Activar Anclaje a red Abrir la pantalla de inicio Abrir los mensajes Abrir el navegador

9. Bloquear y desbloquear la pantalla

Bloquear la pantalla.

- Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo se bloqueará. Podrá recibir llamadas y correo electrónico cuando esté bloqueada.
- Además, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente si no usa el dispositivo durante un tiempo específico.

10. Realizar llamadas

Paso 01 Pulse [Teléfono] en la pantalla de aplicaciones. Pulse el icono de teléfono en la parte inferior de la pantalla.

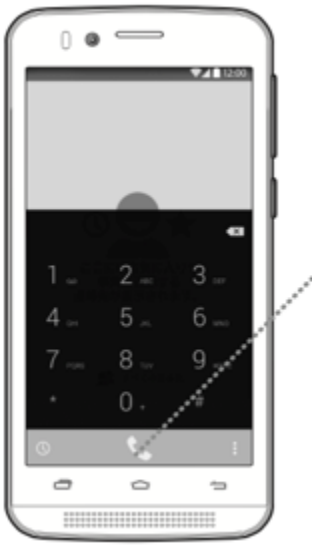

Botón de llamadas

Paso 02 Introduzca un número de teléfono.

Paso 03 Después pulse el botón de llamadas para realizar una llamada de voz.

11. Introducir texto

Usar el teclado de la pantalla para introducir texto.

- Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto.
- Pulse el botón Atrás para ocultar el teclado.

12. Enviar mensajes

Paso 01 Pulse el botón de Mensajes en la pantalla de inicio. Toca el botón Mensaje nuevo.

Paso 02 Introduzca el numero de teléfono de destinatarios.

Paso 03 Pulse [Introducir Mensaje] e introduzca un mensaje
* Mientras redacta un mensaje, pulse el botón Menú y use las opciones como [Insertar emoticono] o [Añadir asunto], etc.

Paso 04 Al terminar de introducir el mensaje, pulse [Enviar] para enviar el mensaje.

13. Conectividad red

- CONEXIONES INALÁMBRICAS

Paso 01 En la pantalla de inicio, pulse Menú y toque [Ajustes].

Paso 02 Pulse [Conexiones inalámbricas y redes]-[Otra]-[Red móvil] y después pulse [Activar Datos móviles] para activarla.

*Retire la selección de [Activar Datos móviles] cuando no use las conexiones inalámbricas.

* Para recibir más información acerca de la configuración de la comunicación de paquetes con la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

* Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos adicionales por los servicios de la comunicación de paquetes con la tarjeta SIM. Para recibir más información acerca de este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Conexión a la red Wi-Fi

Paso 01 En la pantalla de inicio, pulse Menú y toque [Ajustes].

Paso 02 Pulse [Conexiones inalámbricas y redes], y después pulse el interruptor [Wi-Fi] para activarlo.

Paso 03 Pulse [Wi-Fi] para abrir la lista de redes Wi-Fi.

Paso 04 Seleccione una red en la lista para conectar.

* Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, el icono indicador de Wi-Fi conectado aparece en la barra de estado.

- Navegar por páginas web
  Pulse el botón del navegador en la pantalla de inicio.
  *Si la red Wi-Fi y la red móvil son conectables, se seleccionará automáticamente conexión a la red Wi-Fi.

14. Uso de la tarjeta micro-SD como la tarjeta de memoria USB.

La tarjeta micro-SD (de venta por separado) insertada en el dispositivo admite transferir archivos de imagen o audio del ordenador al dispositivo funcionando como la memoria USB.

Paso 01 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB. Si la tarjeta micro-SD está ajustada correctamente, se detectará la tarjeta micro-SD (de venta por separado) en el listado de discos extraíbles del ordenador.

Paso 02 Seleccione [Conexión USB] desde el panel de notificaciones.

Paso 03 Al seleccionar [Activar el almacenamiento USB] podrá transferir archivos entre la tarjeta micro SD del dispositivo y el ordenador.

15. Personalizar

- Definir un fondo de pantalla
  En la pantalla de inicio pulse el botón de menú y seleccione [Fondo de pantalla]. En el menú de opciones seleccione un foto para configurar.

- Cambiar la melodía
  En la pantalla de inicio pulse el botón de menú y seleccione una melodía desde [Ajuste de sistema]-[Sonido]-[General]-[Editar]-[Melodías/Notificaciones].

16. Capturar fotos o grabar vídeos

- Capturar fotos
  1. En la pantalla de Cámara enfoque lo que desea fotografiar.
  2. Pulse el botón de cámara para sacar una foto.
  3. Puede cambiar los ajustes de disparo en la opción Configuración.

- Grabar vídeos
  1. Cambiar el modo de foto al de video.
  2. Enfoque en el objetivo.
  3. Pulse el botón de video para iniciar o parar la grabación de video.

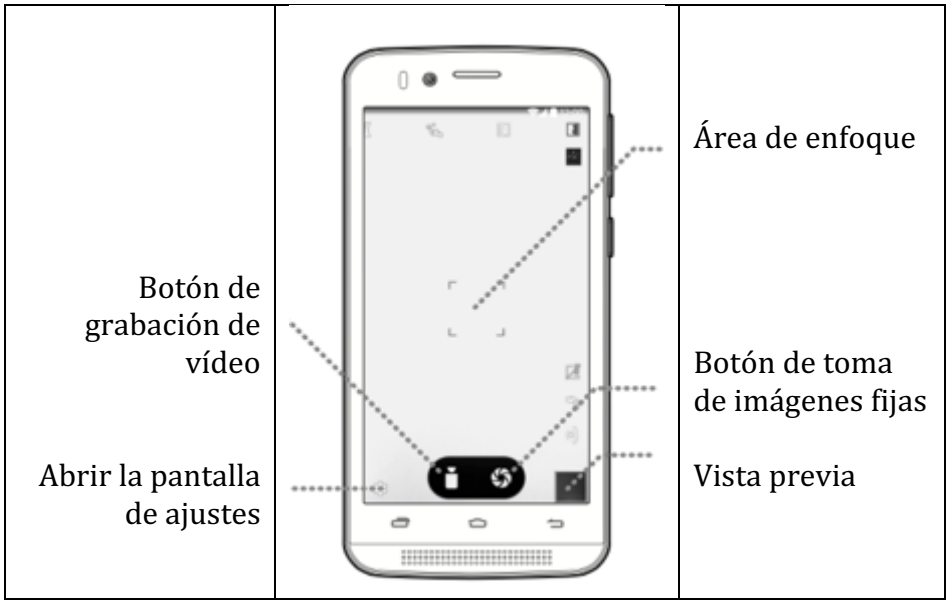

17. Restablecer los datos

Si restablece los datos, eliminarán todos los datos como las cuentas de Google u otro tipo de cuentas, la configuración de la aplicación de datos personales y todas las aplicaciones descargadas, de forma permanente.

1. En la pantalla de Ajustes, pulse [Copia de seguridad y restablecimiento] -[Restablecer datos de fábrica].
2. Después pulse [Restablecer el dispositivo]. El dispositivo empezará a restablecer los datos y se reiniciará automáticamente.

18. Aviso

Plus One Marketing Inc. tendrá todos los derechos establecidos por la ley para este producto.

Este documento se emite en fines de referencia, tenga en cuenta que no hay ninguna relación en absoluto con garantía del producto.

Google, el logotipo de Google, Android y todas las aplicaciones ofrecidas por Google de este producto son marcas registradas de Google Inc.

Las imágenes que aparecen en esta guía son las imágenes de muestra.
Por favor tenga en cuenta que exista alguna diferencias en el aspecto y la visualización de la pantalla en función del modelo.